

Portable CD Player

AX2500
AX2503
AX2506

user manual
manuel d'utilisation
manual del usuario
Gebruikershandleiding

**PHILIPS****CLASS 1
LASER PRODUCT**

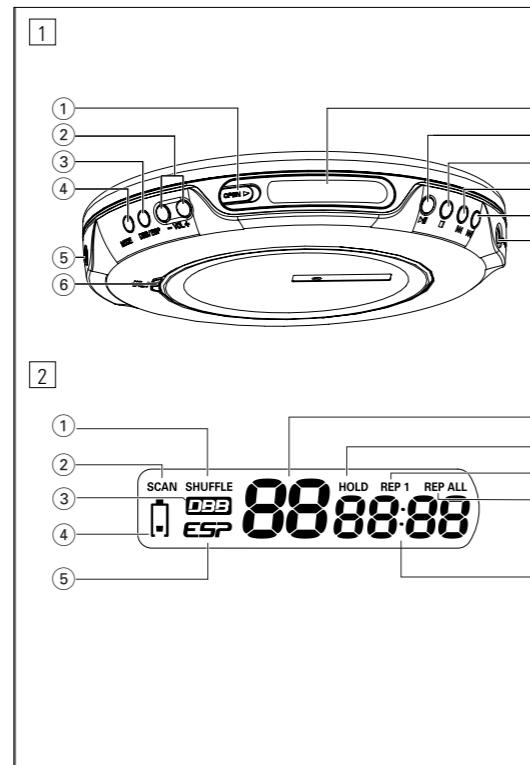
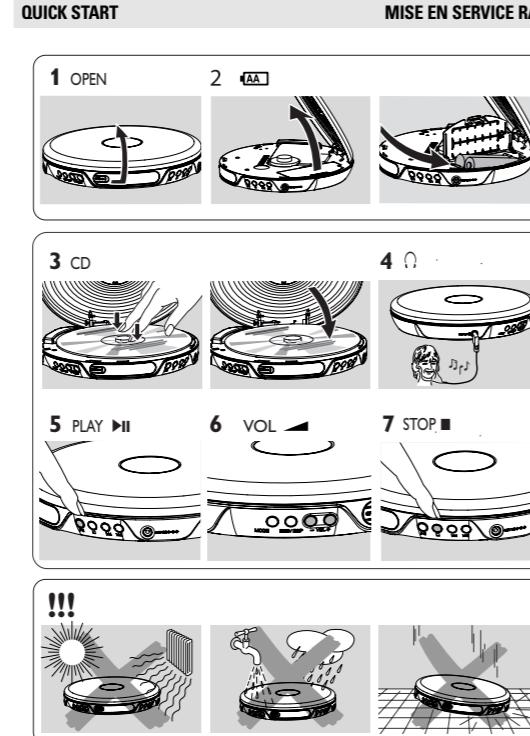
Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners.
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>



Printed in China

WK7244

**QUICK START****MISE EN SERVICE RAPIDE****English****CONTROLS / GENERAL INFORMATION****CONTROLS (see figure 1)**

- ① OPEN ►opens the CD lid
- ② - VOL +adjust the volume
- ③ DBB/ESPPress briefly to switch the bass enhancement(DBB) on/off. Press and hold to switch the Electronic Shock Protection (ESP) on/off.
- ④ MODEselects the different playing possibilities:
To return to normal playback
REP 1: The current track is played repeatedly
REP ALL: The entire CD is played repeatedly.
SCAN : The first 10 seconds of each of the remaining tracks are played in sequence
SHUFFLE : All tracks of the CD are played in random order until all of them have been played once
- ⑤ Ø/LINE OUT3.5 mm headphone socket (headphone AY3806)
- ⑥ HOLDlocks all buttons
- OFFswitches HOLD off
- ⑦ LCD display
- ⑧ ►IIswitches the player on, starts or pauses CD play
- ⑨ ■stops CD play, switches the player off
- ⑩ ▲skips and searches CD tracks backwards
- ⑪ ▼skips and searches CD tracks forwards
- ⑫ 4.5V/450mA DC...socket for external power supply "AY3162 (not included)"

This product complies with the radio interference requirements of the European Union.

CD player and CD handling

- Do not touch the lens (A) of the CD player.
- Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight).
- You can clean the CD player with a soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents as they may have a corrosive effect.
- To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it.
- The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the CD player in a warm environment until the moisture has evaporated.
- Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.
- Avoid dropping the unit as this may cause damage.

**IMPORTANT!**

Hearing safety: listen at a moderate volume, using headphones at high volume can impair your hearing.
Important: Philips guarantees compliance with the maximum sound power of its audio players as determined by relevant regulatory bodies only with the original model of provided headphones. In case this one needs replacement, we recommend that you contact your retailer to order a model identical to that of the original, provided by Philips.

Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a hazard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air type designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you cannot hear what is going on around you.

**!!!****Français****COMMANDES****COMMANDES / ALIMENTATION ELECTRIQUE****LECTURE CD / INFORMATIONS GENERALES****INFORMATIONS GENERALES****PANNES ET REMEDES****COMMANDES (voir figures 1)**

1

OPEN ► ouvre le couvercle du lecteur

2 - VOL + régule le volume

3

DBB/ESP

Appuyez brièvement pour activer/désactiver l'amélioration des basses (DBB). Appuyez et maintenez enfoncée pour activer/désactiver la protection électronique contre les chocs (ESP).

4

MODE

sélectionne l'une des possibilités de lecture :

Pour revenir à la lecture normale

REP 1: La piste en cours de lecture est jouée de façon

répétée.

REP ALL: L'ensemble du CD est joué de façon répétée.

SCAN: Les 10 premières secondes des pistes restantes sont lues dans l'ordre.

SHUFFLE: Toutes les pistes du CD sont lues dans un ordre aléatoire, jusqu'à ce que chacune ait été lue une fois.

5 Ø/LINE OUT.....prise pour casque de 3,5 mm (écouteurs AY3806)

6 HOLD.....verrouille toutes les touches

OFF.....désactive les fonctions HOLD

7 LCD affichage

8 ►II.....allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD

9 ■.....arrête la lecture CD, éteint le lecteur

10 ▲.....recule d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'arrière

11 ▼.....avance d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'avant

12

4.5V/450mA DC..prise pour alimentation extérieure "AY3162 (non fournies)"

Ce produit satisfait aux conditions imposées par l'Union Européenne en matière d'interférences radio.

LCD affichage (voir figures 2)

1

Lecture aléatoire unique de tous les morceaux du disque.

2

Examen des pistes

3

Amélioration des basses

4

Batterie vide

5

Protection Electronique anti-choc (45 secondes)

6

Numéro de la piste

7

Verrou. Touche

8

La piste en cours de lecture est jouée de façon répétée.

9

Toutes les pistes du CD ou de la programmation sont lues à répétition.

10

Durée de lecture

Piles (non fournies)

Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser :
• des piles normales du type **LR6, UM3 ou AA** (de préférence Philips), ou

• des piles alcalines du type **LR6, UM3 ou AA** (de préférence Philips).

ATTENTION

- Les piles contiennent des substances chimiques: mettez-les au rebut en prenant toutes les précautions qui s'imposent.
- Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement.
- Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent.
- L'emploi incorrect des piles peut causer des fuites électrolytiques et ce faisant, contaminer le compartiment ou causer l'éclatement des piles.
- Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types différents.
- Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex.: objets remplis d'eau, bougies allumées).
- Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Informations relatives à la lecture

- Si vous souhaitez lire un CD réenregistrable (CD-RW), il faut entre 3-15 secondes pour que la lecture démarre après avoir appuyé sur ►II.
- La lecture s'arrête si vous ouvrez le couvercle du CD.
- - - clignote à l'affichage pendant tout le temps de la lecture du CD.

Informations relatives à l'environnement

- Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux : carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plaques de protection en mousse).
- Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règles locaux lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

ATTENTION

- L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition à un rayonnement dangereux ou d'avoir d'autres conséquences sur la sécurité.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex.: objets remplis d'eau, bougies allumées).

Lecteur de CD et manipulation des CD

- Ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de CD.
- N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive (chauffage ou lumière directe du soleil).
- Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont susceptibles d'avoir un effet corrosif.
- Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent d'endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD ou n'y collez aucune étiquette.



- La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD. Laissez le lecteur de CD dans l'environnement chaud jusqu'à ce que la buée s'évapore.
- Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones portables fonctionnent près de l'appareil.
- Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager.

IMPORTANT!

Sécurité d'écoute : Ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé; une utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'oreille.
Important : Philips garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec des écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle identique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.

Sécurité routière : n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays. Même si vous utilisez des écouteurs de type ouvert, conçus pour vous permettre d'entendre les sons environnants, ne réglez pas le volume si fort que vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous.

ATTENTION

- Les piles contiennent des substances chimiques: mettez-les au rebut en prenant toutes les précautions qui s'imposent.
- Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement.
- Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent.
- L'emploi incorrect des piles peut causer des fuites électrolytiques et ce faisant, contaminer le compartiment ou causer l'éclatement des piles.
- Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types différents.
- Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex.: objets remplis d'eau, bougies allumées).
- Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

CONTROLS / POWER SUPPLY/TROUBLESHOOTING**LCD display (see figure 2)**

- ① Shuffle all track
- ② Scan tracks
- ③ Base enhancement
- ④ Battery empty
- ⑤ Electronic Skip Protection (45 sec)
- ⑥ Track number
- ⑦ Key on hold
- ⑧ Repeat 1 track
- ⑨ Repeat all track
- ⑩ Playing time

Batteries (not included)

You can use the following batteries with this CD-player:

- normal batteries type **LR6, UM3 or AA** (preferably Philips), or
- alkaline batteries type **LR6, UM3 or AA** (preferably Philips).

CAUTION

- Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will corrode the compartment or cause the batteries to burst.
- Old and new or different types of batteries should not be combined.
- Remove the batteries if the set is not to be used for a long time.

Troubleshooting

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed, before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

The CD player has no power, or playback does not start

- Check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted correctly, that the contact pins are clean.
- Your adapter connection may be loose. Connect it securely.
- For in-car use, check that the car ignition is on. Also check player's batteries.

The indication **15 is displayed**

- Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward).
- If your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear.

The indication **HOLD is on and/or there is no reaction to controls**

- If HOLD is activated, then deactivate it.
- Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few seconds.

The CD skips tracks

- The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD.
- SHUFFLE is active. Switch off whichever is on.

